

Purolite® A520E

Polystyrol makroporös, Quaternary
Ammonium Strong Base Anion
Resin, Chlorid Form,
Trinkwasserqualität

EINSATZGEBIETE

- Nitrat Entfernung

BEHÖRDLICHE GENEMIGUNGEN

- French Health Ministry Freigabe für Trinkwasserbehandlung
- Kosher zertifiziert
- Zertifiziert von der WQA nach NSF ANSI 61 Standard
- Trinkwasser Inspektorat genehmigt für den Einsatz in der öffentlichen Wasserversorgung in Grossbritannien
- Wasserregulierungs Beratungsschema freigegeben

TYPISCHE VERPACKUNGEN

- 1 CF Sack
- 25 L Sack
- 5 CF Papptrommel
- 1 M³ Big bag
- 42 CF Supersack

TYPISCHE PHYSIKALISCHE & CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN:


Polymerstruktur	makroporöses Polystyrol quervernetzt mit Divinylbenzol
Aussehen	Spherische Kugeln
Funktionelle Gruppe	quartäres Ammonium
Ionische Form	Cl-
Totalkapazität (min.)	0.9 eq/L (19.7 Kgr/ft³) (Cl-)
Wassergehalt	50 - 56 % (Cl-)
Partikelgrößen Bereich	300 - 1200 µm
< 300 µm (max.)	1 %
Uniformitätskoeffizient (max)	1.7
Spezifische Dichte	1.07
Schüttgewicht (ca.)	675 - 705 g/l (42.2 - 44.1 lb/ft³)
Temperaturlimit	100 °C (212.0 °F) (Cl-)

Hydraulische Eigenschaften

PRESSURE DROP

The pressure drop across a bed of ion exchange resin depends on the particle size distribution, bed depth, and voids volume of the exchange material, as well as on the flow rate and viscosity of the influent solution. Factors affecting any of these parameters—such as the presence of particulate matter filtered out by the bed, abnormal compressibility of the resin, or the incomplete classification of the bed—will have an adverse effect, and result in an increased head loss. Depending on the quality of the influent water, the application and the design of the plant, service flow rates may vary from 10 to 40 BV/h.


PRESSURE DROP ACROSS RESIN BED

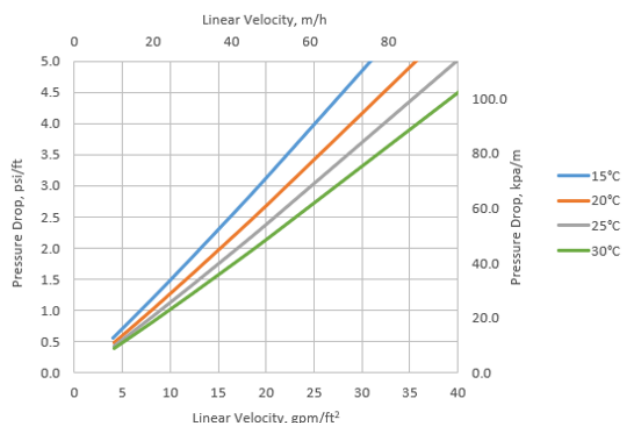

BACKWASH

During up-flow backwash, the resin bed should be expanded in volume between 50 and 70% for at least 10 to 15 minutes. This operation will free particulate matter, clear the bed of bubbles and voids, and reclassify the resin particles ensuring minimum resistance to flow. When first putting into service, approximately 30 minutes of expansion is usually sufficient to properly classify the bed. It is important to note that bed expansion increases with flow rate and decreases with influent fluid temperature. Caution must be taken to avoid loss of resin through the top of the vessel by over expansion of the bed.

BACKWASH EXPANSION OF RESIN BED

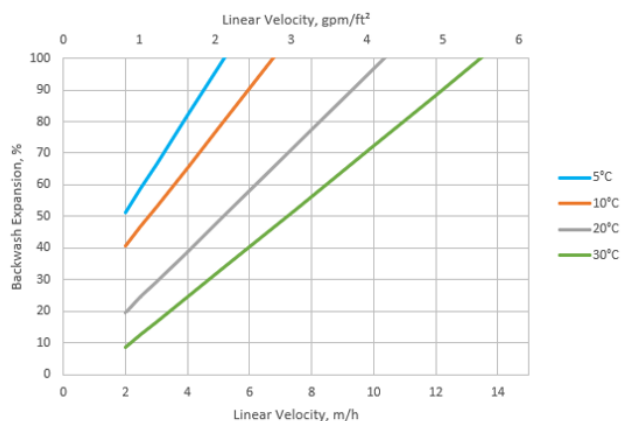



Americas

Purolite
2201 Renaissance Blvd.
King of Prussia, PA 19406
T +1 800 343 1500
T +1 610 668 9090
F +1 800 260 1065
americas@purolite.com

EMEA

Purolite Ltd.
Unit D
Llantrisant Business Park
Llantrisant, Wales, UK
CF72 8LF
T +44 1443 229334
F +44 1443 227073
emea@purolite.com

FSU

Purolite Ltd.
Office 6-1
36 Lyusinovskaya Str.
Moscow, Russia
115093
T +7 495 363 5056
F +7 495 564 8121
fsu@purolite.com

Asia Pacific

Purolite China Co. Ltd.
Room 707, C Section
Huanglong Century Plaza
No.3 Hangda Road
Hangzhou, Zhejiang, China 310007
T +86 571 876 31382
F +86 571 876 31385
asiapacific@purolite.com

The statements, technical information and recommendations contained herein are believed to be accurate as of the date hereof. Since the conditions and methods of use of the product and of the information referred to herein are beyond our control, Purolite expressly disclaims any and all liability as to any results obtained or arising from any use of the product or reliance on such information; NO WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE GOODS DESCRIBED OR THE INFORMATION PROVIDED HEREIN. The information provided herein relates only to the specific product designated and may not be applicable when such product is used in combination with other materials or in any process. Nothing contained herein constitutes a license to practice under any patent and it should not be construed as an inducement to infringe any patent and the user is advised to take appropriate steps to be sure that any proposed use of the product will not result in patent infringement.